

1. Vyčistěte Snowboard

Povrch, na který budete design lepit, musí být tak čistý, jak je to jen možné. Je velmi důležité snowboard před aplikováním vaší samolepky důkladně vyčistit. Nejdříve očistěte povrch, kam budete chtít umístit samolepku, lehce navlhčeným hadříkem. Nepolévejte však snowboard vodou! Nechte povrch uschnout. Dále očistěte povrch hadříkem lehce navlhčeným v technickém lihu. Tím zajistíte, že povrch bude absolutně odmaštěný. Nechte povrch uschnout.

2. Ověřte si velikost svého designu

Podívejte se na svůj design, zběžně ověřte jeho velikost položením na snowboard. Nakládejte se samolepkou velice opatrně, obzvláště ji neodlepujte z podkladového silikonového papíru najednou. Vyhněte se natahování své samolepky. Natahování by způsobilo, že samolepka nebude „pasovat“. Pozor! Lepicí strana se po úplném odlepení může přilepit k sobě a způsobit tak nevratné škody na vašem designu.

3. Nalepení designu

Abyste dosáhli nejlepšího výsledku, je důležité při nalepování vašeho designu nespěchat. Odlepte silikonový podkladový papír v prostředku designu a opatrně ho nalepte tak, aby lícovál a byl rovně přichycen na vaší desce. Pomalu odlepujte podkladový papír a samolepku hadříkem nebo stěrku krouživými pohyby přilepujte ke svému snowboardu. Nejdřív jednu stranu a pak druhou.


4. Tip na správné nalepení

V ideálním případě je dobré samolepku i snowboard nechat chvíli nahřát, (např. na radiátoru). Samolepka lépe přilne k povrchu a bude se s ní i lépe pracovat. Vyvarujte se ale poškození samolepky nebo snowboardu! Samolepku nikdy nelepte v chladném prostředí, lepidlo se neaktivuje a není možná garance nalepení.

5. Co budete při lepení používat

Součástí balení je návod, ořezový skalpel a samotný design. Pro správné nalepení samolepky budete potřebovat, hadřík na otření a odmaštění snowboardu. Papírovou samolepicí pásku, a stěrku na přilepení samolepky.

6. Postup lepení

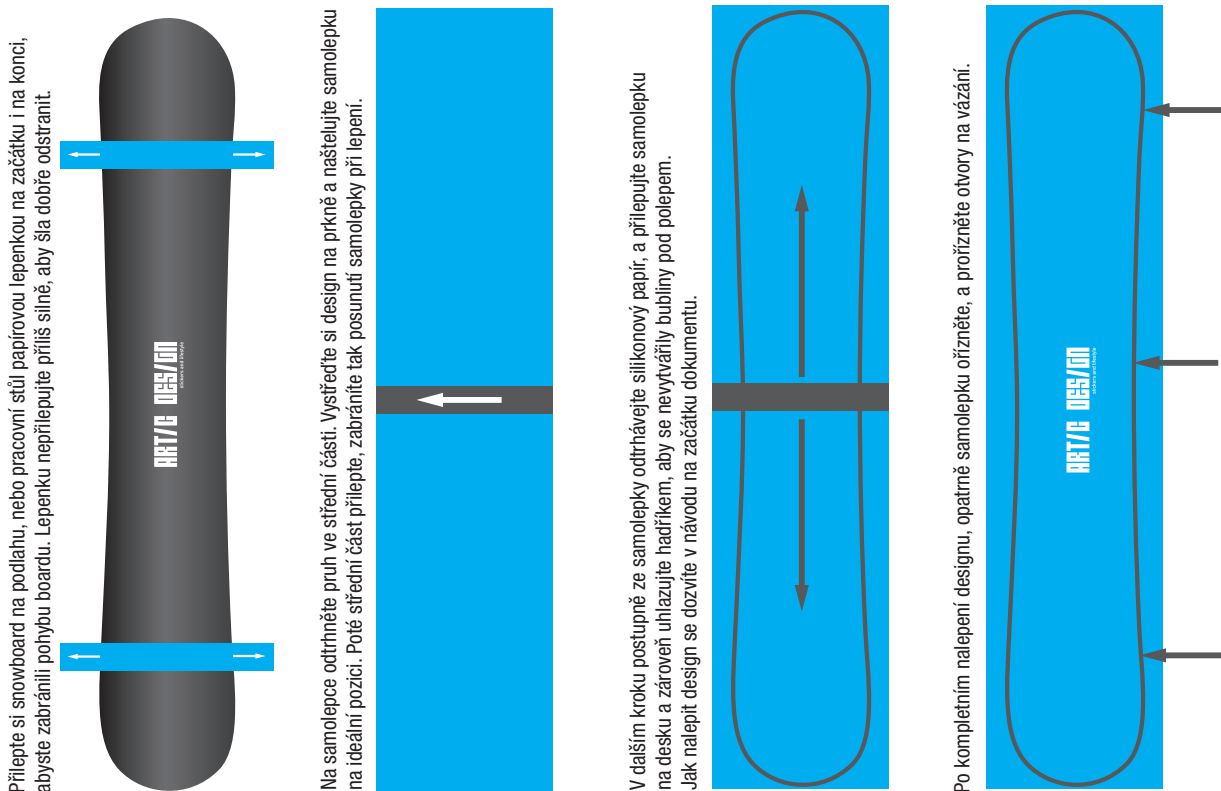

7. Ukázky postupu

Zde vidíte v pár bodech postup lepení.



Deska je přilepená lepenkou a samolepka je vystředěná na snowboardu.



Přilepení středu samolepky k snowboardu a postupné odlepování silikonového papíru.



Opakování stejného postupu na druhé straně samolepky.



Začátek ořezávání. Je dobré samolepku oříznout co nejtěsněji u prkna.



Doladění ořezu. Zarovnání hran.



Hotovka.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

DO SAMOTNÉHO NALEPENÍ DESIGNU SE PUSŤTE AŽ PO DŮKLADNÉM PROSTUDOVÁNÍ TOHOTO NÁVODU. PŘEDEJDETE TAK ŠPATNÉMU NAINSTALOVÁNÍ SAMOLEPKY NA VÁŠ SNOWBOARD.

PRO JAKÉKOLIV DOTAZY NÁS KONTAKTUJTE NA:

WWW.ARTICDESIGN.CZ

WWW.FACEBOOK.COM/ARTICDESIGNSHOP

WWW.TWITTER.COM/ARTICDESIGN_CZ

